

07

nida

MONTAŻ GZYMSÓW OZDOBNYCH GIPSOWYCH NIDA SMALL I LARGE

1



Montaż gzymsów rozpoczynamy od wytrasowania linii poziomej po obwodzie pomieszczenia, wzdłuż której będą mocowane gzymsy. W zależności od rodzaju montowanego gzymsu, odległość trasowanej linii od stropu wynosi odpowiednio 64 mm (typ 90) lub 82 mm (typ 120).

2



Wzdłuż wytrasowanej linii wbijamy gwoździe podtrzymujące montowany gzyms w odległości ok. 1500 mm.

3



Używając szablonu dołączonego do opakowania należy odrysować linię cięcia potrzebną do połączenia gzymsów w narożach ścian.

4




Za pomocą piłki ścinamy gzyms wzdłuż szablonu.

5



Rozrabiamy klej gipsowy NIDA Klej Typ T, który posłuży nam do przyklejania gzymsów.

6

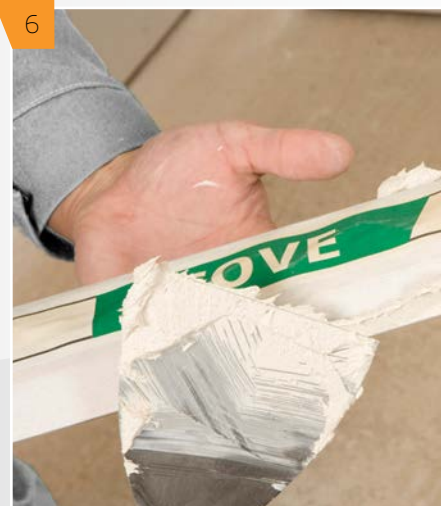

Rozrobiony klej gipsowy nakładamy na spodnie krawędzie gzymsu.

7



Przykładamy gzyms z klejem opierając go na wytaczających poziom gwoździach.

8



Nadmiar wyływającego kleju usuwamy szpachelką.

9



Wilgotną gąbką przecieramy górne i dolne krawędzie gzymsu aby usunąć wszelkie pozostałości kleju.

10



Po wyschnięciu kleju wyciągamy gwoździe podtrzymujące gzymsy.

11



Naroża wykończone za pomocą gzymsów zwiększają estetykę pomieszczenia.

12



Gwarantujemy uzyskanie wysokiej jakości wykończenia przy zastosowaniu elementów systemu NIDA.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA 1 mb ZAMONTOWANYCH GZYMSÓW NIDA SMALL I LARGE:

Materiał *	Ilość	j.m.	Cena u Twojego Dystrybutora
gzyms (NIDA SMALL i LARGE)	1	m	
klej gipsowy NIDA Klej Typ T	0,7	kg	

* normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych

Przedstawione informacje i rozwiązania zostały opracowane w oparciu o aktualną wiedzę techniczną, badania w Centrum Rozwoju Technicznego Siniat i zewnętrznych jednostkach badawczych oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę w montażu systemów suchej zabudowy. Siniat Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego wpływu na projektowanie, warunki placu budowy, a także na sposób wykonywania prac. W związku z powyższym zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, których zastosowanie w praktyce nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek rozszczeń. Siniat Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa
Info NIDA 801 11 44 77
www.siniat.pl